

afmetingen: 275 x 96 mm
 materiaal: synaps 135 grams
 afwerking: op maat gesneden en
 gevouwen

*zie laatste pagina voor
 snijlijn en vouwlijnen*

Voorzijde


QUICKSTART




Stellen Sie das System
 auf einem festen
 Untergrund. Öffnen
 Sie das Display



Verbinden Sie den Stecker
 mit einer Stromquelle (230V)
 Benutzen Sie nur das
 mitgelieferte Ladegerät

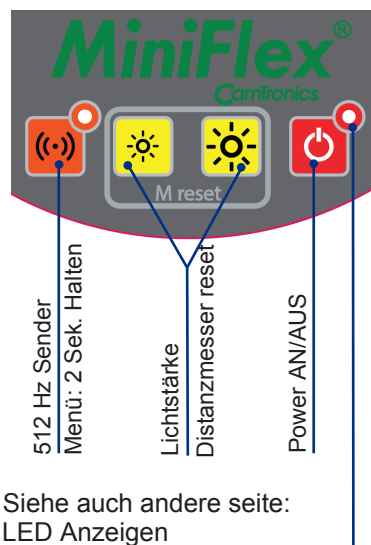

1. Holen Sie den Kamerakopf mit der Schutzhülle aus der Trommel
2. Ziehen Sie die Kamera aus der Schutzhülle
3. Plazieren Sie die Hülle zurück in die Lagerposition

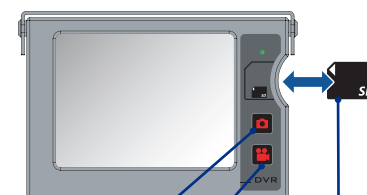

Einzelbild:
Taste drücken

SD-Karte entfernen:
kurz leicht eindrücken
und die Karte aus
der Öffnung ziehen.


Videoaufnahme
Starten: Taste
drücken
Aufnahme beenden:
Taste nochmals drücken

Inspektion beenden:
 Den Kamerakopf zurück in die
 Schutzhülle geben und die
 ganze Einheit zurück in die
 Kabeltrommel stecken.
 Dies verhindert unnötige
 Belastung auf das Gummiteil
 und schützt es vor verbiegung.



Achterzijde

LED Anzeigen

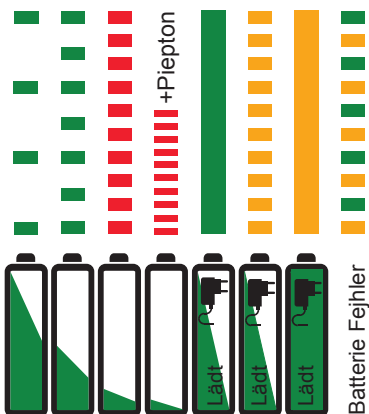

AN

AUS

Allgemein

- Lesen Sie immer das komplette Handbuch vor dem Gebrauch des Systems
- Das komplette Handbuch können Sie downloaden auf: www.camtronics.eu
- Es bestehen keine Ansprüche aufgrund dieser "Quickstart"

Wartung



- Reinigen Sie das System mit einem feuchten Tuch
Niemals das System mit wasserschlauch oder Drückreiniger säubern!
- Arbeiten und Lagerung nur in gut belüftetem Umfeld.
Temperaturbereich min. 0°C bis max. 45°C.

Fehlerbeseitigung

Horizontal Streifen auf der Bildanzeige




Überprüfen Sie ob der Sender eingeschaltet ist



Schalten Sie den Sender aus

Um Kurven besser zu nehmen fetten Sie das Flexstück der Kamera vor Beginn der Inspektion mit säurefreier Vaseline ein

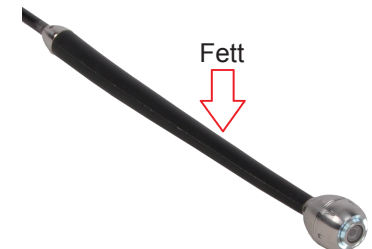

AFWERKING:
Op maat gesneden en gevouwen

----- = vouwlijn

_____ = snijlijn

In gevouwen toestand
dit blad voorop

QUICKSTART

