

afmetingen: 275 x 96 mm
 materiaal: synaps 135 grams
 afwerking: op maat gesneden en
 gevouwen

*zie laatste pagina voor
 snijlijn en vouwlijnen*

Voorzijde


QUICKSTART




Placez le système sur un support solide et ouvrez l'écran.



Placez la fiche dans la prise de courant (230V). Utilisez uniquement le chargeur fourni.

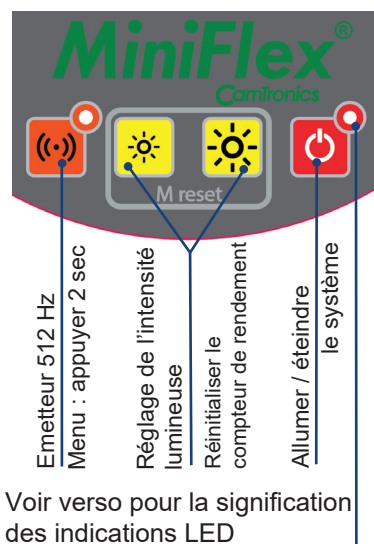

1. Prenez la caméra avec l'étui de protection dans le panier.
2. Retirez la tête de la caméra d'étui
3. Placez l'étui en position de rangement.

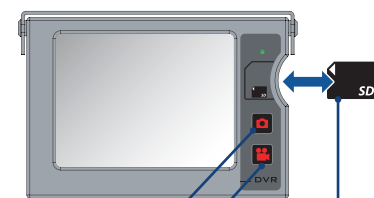

Faire une photo; appuyez sur le bouton.

Retirer la carte: Appuyez sur carte SD, retirez la carte.


Commencez l'enregistrement vidéo; appuyez sur le bouton. Arrêtez l'enregistrement: appuyez encore une fois.

Fin de l'inspection: placez la tête de la caméra dans l'étui de protection et placez le tout dans le tambour, cela évite tout surcharge inutile et que la partie en caoutchouc soit tordue.



Achterzijde

Indications LED

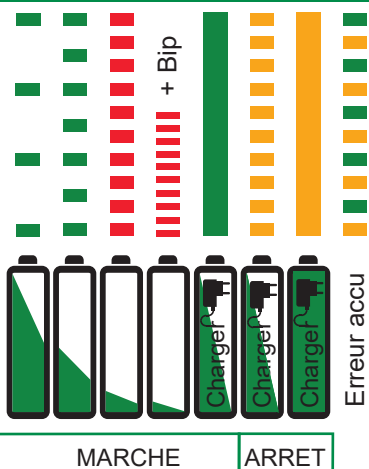

généralités

- Parcourez toujours le mode d'emploi MiniFlex avant la mise en service du système.
- Téléchargez le mode d'emploi complet sur www.camtronics.nl
- On ne peut déduire aucun droit de ce Quickstart.

Entretien



- Nettoyez le moulinet avec un chiffon légèrement humide.
Ne jamais vaporiser le système!
- Utilisation et stockage dans un endroit ventilé.
Température:
min 0 C et max 45 C

résoudre le problème

Des lignes dans l'image et je veux faire un enregistrement



Contrôlez si l'émetteur est bien branché.



Eteignez-le et commencez l'enregistrement vidéo ou prenez une photo.

CONSEIL

Pour pouvoir faire des courbes, il est nécessaire de graisser cette partie avant emploi. Pour ce faire, utilisez de la vaseline au Ph neutre.



AFWERKING:

Op maat gesneden en gevouwen

----- = vouwlijn

_____ = snijlijn

**In gevouwen toestand
dit blad voorop**

QUICKSTART

