

afmetingen: 275 x 96 mm
 materiaal: synaps 135 grams
 afwerking: op maat gesneden en
 gevouwen

*zie laatste pagina voor
 snijlijn en vouwlijnen*

Voorzijde


QUICKSTART



Plaats systeem op een
 stevige ondergrond en
 open het beeldscherm.



Steek de stekker in het
 stopcontact (230V).
 Gebruik alleen de
 bijgeleverde lader.

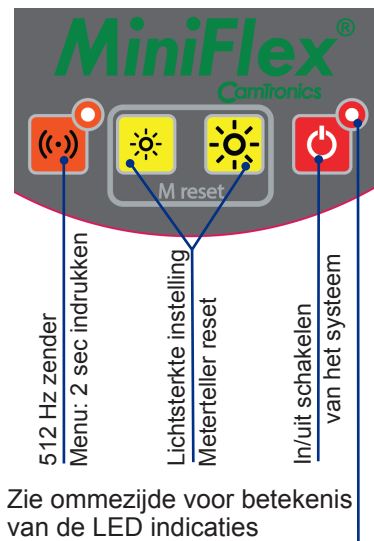

1. Neem de camera met de beschermhuls uit de korf.
2. Haal de camerakop uit de huls
3. Steek de huls in de opbergpositie.

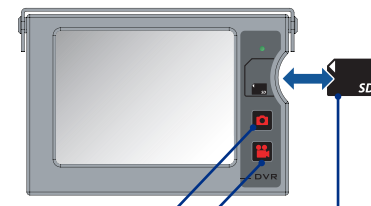


Foto maken;
 druk op de
 knop.

Start video
 opname; druk
 op de knop.
 Stop opname:
 druk nogmaals.


Uitnemen kaart:
 Druk op SD
 kaart, neem de
 kaart uit.

Einde inspectie:
 Stop camerakop in de
 beschermhuls en leg geheel in
 de drum. Dit voorkomt het
 onnodig belasten en daardoor
 krom staan van het rubber deel.



Achterzijde

Led indicaties

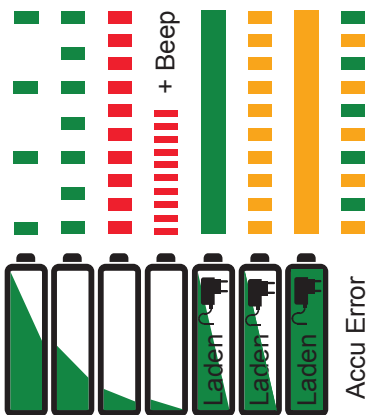

Aan

Uit

Algemeen

- Neem *altijd* Handleiding MiniFlex door vóór ingebruikname van het systeem.
- Volledige handleiding te downloaden via www.camtronics.nl
- Aan deze Quickstart kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhoud



- Maak haspel schoon mbv. licht vochtige doek. *Spuut het systeem nooit af!*
- Gebruik en opslag in geventileerde ruimte. Temperatuur: min 0°C en max 45°C.

Probleem oplossen

Strepen in beeld en ik wil een opname maken.



Controleer of de zender staat ingeschakeld.



Zet deze uit en start video opname of neem een foto.

Tip

Om bochten te kunnen maken is het nodig om dit deel voor gebruik in te vetten. Gebruik hiervoor zuurvrije vaseline.



AFWERKING:
Op maat gesneden en gevouwen

----- = vouwlijn

_____ = snijlijn

In gevouwen toestand
dit blad voorop

QUICKSTART

